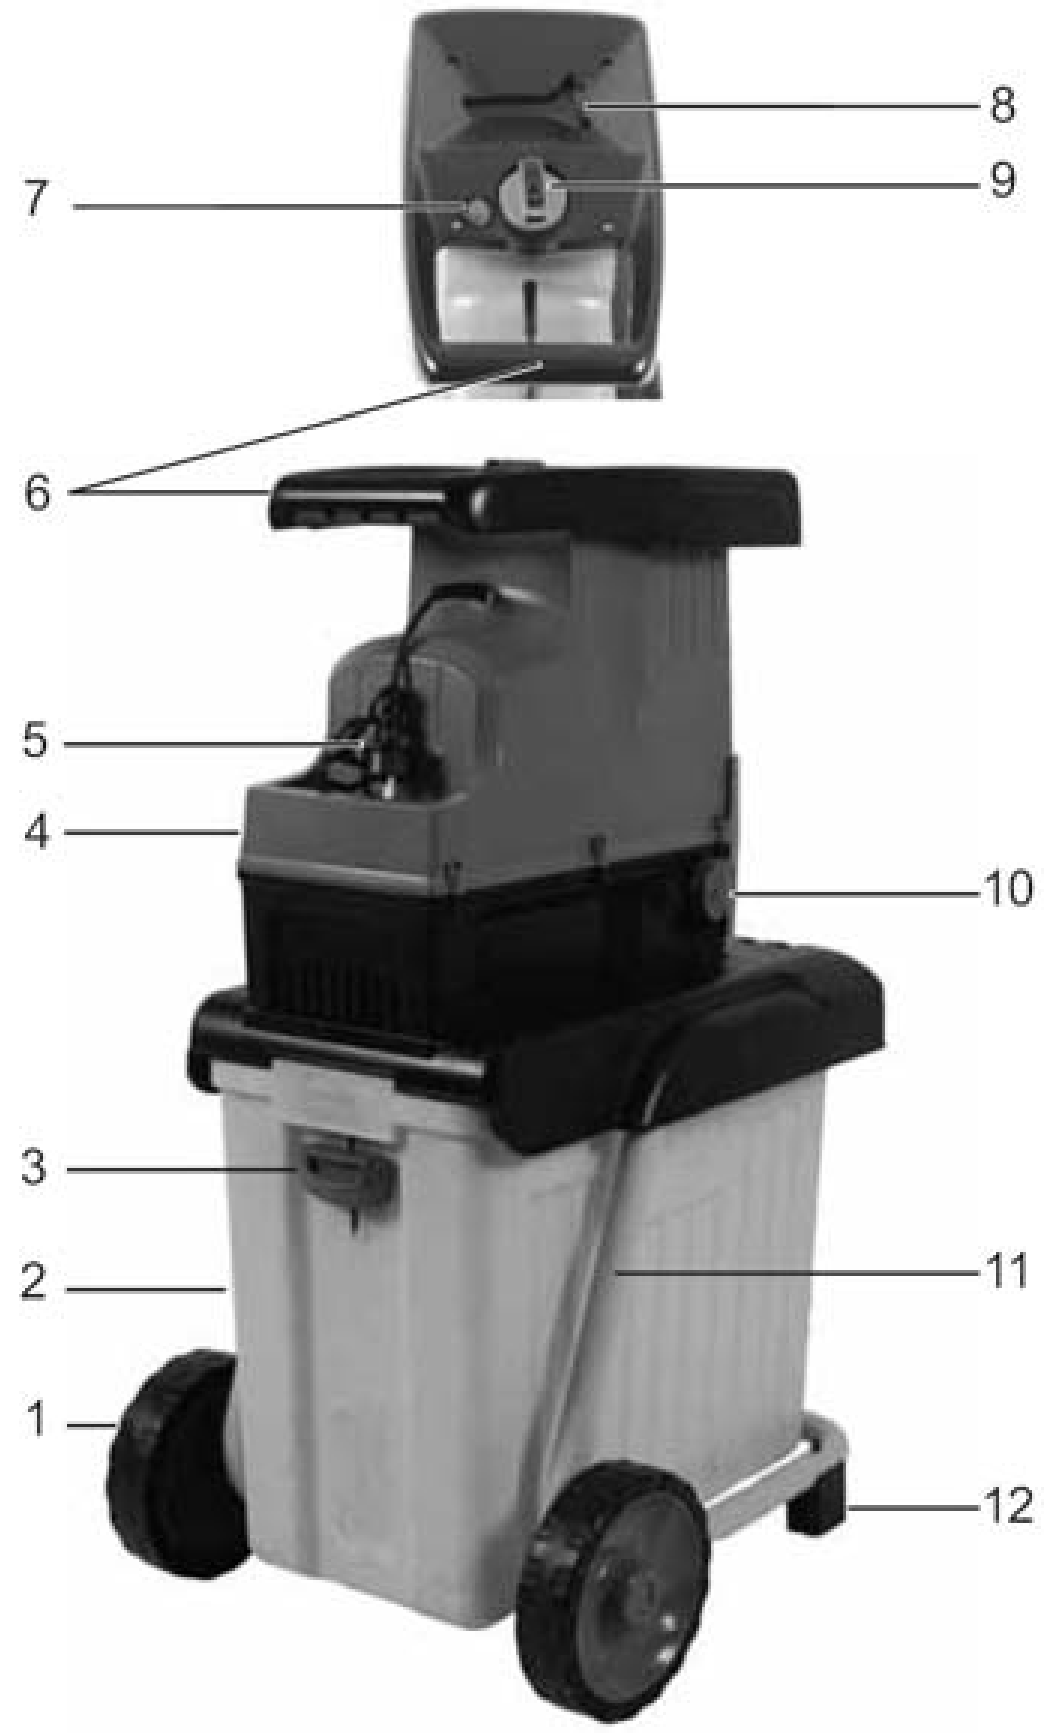
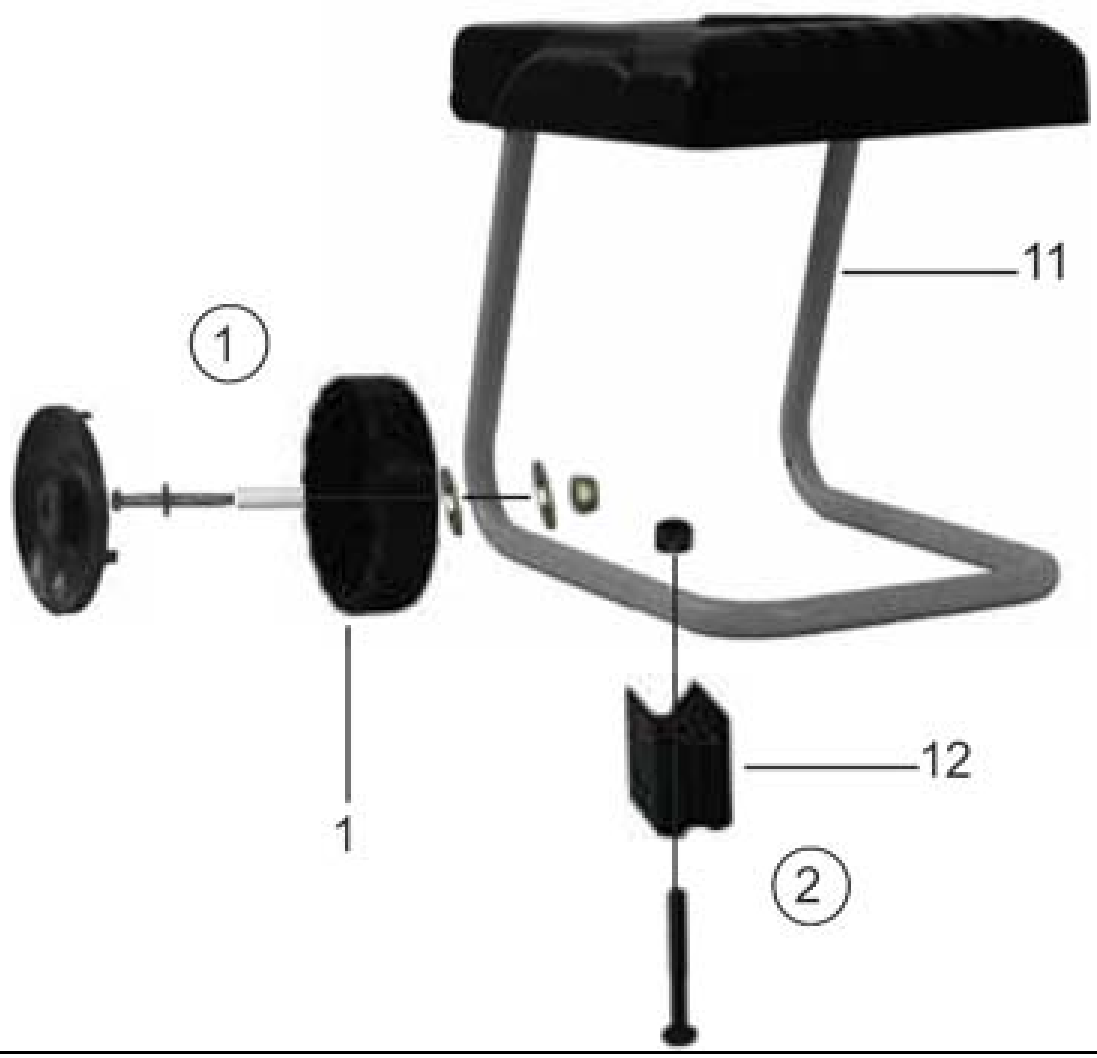
DK Betjeningsvejledning
GB User Manual

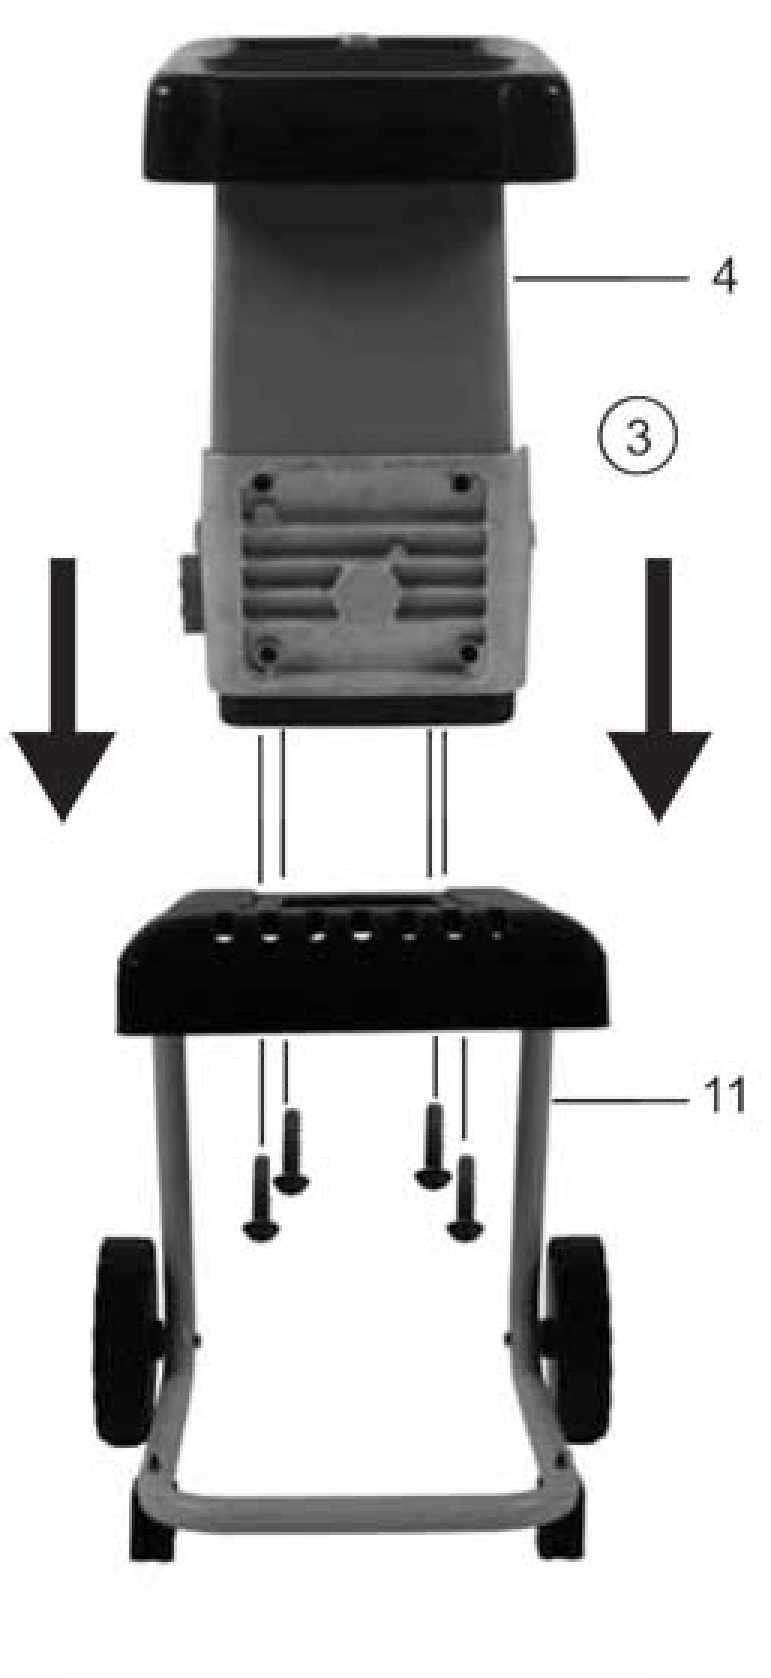
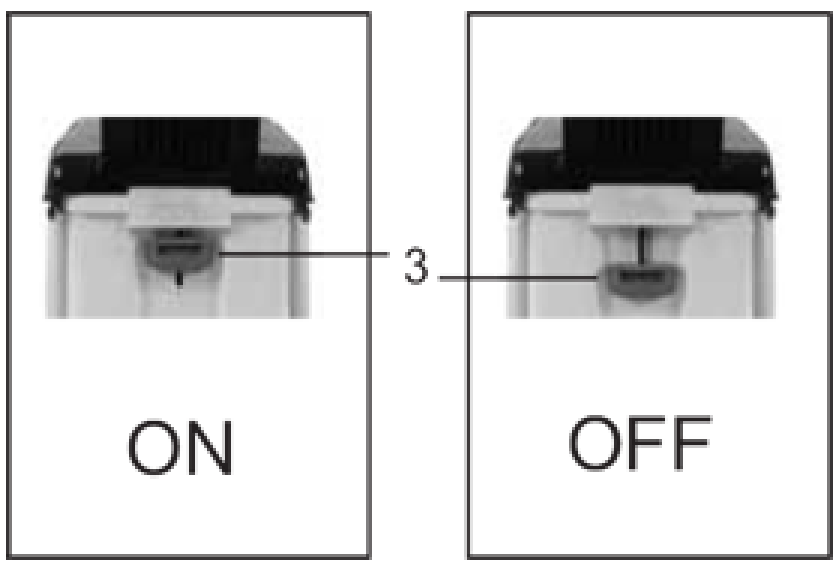
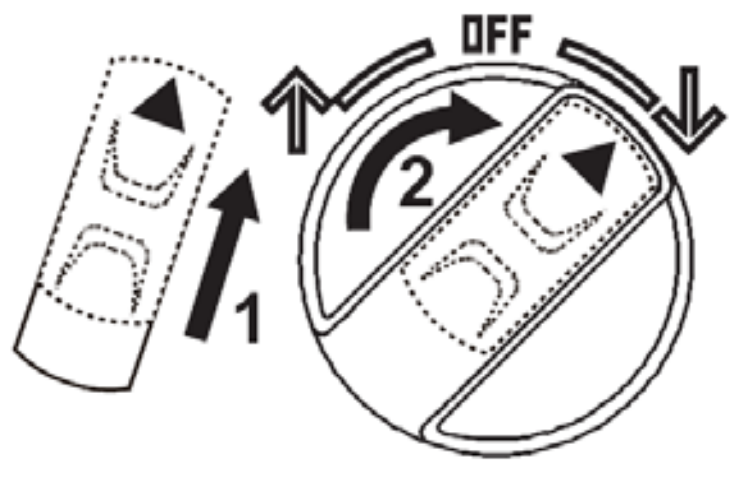
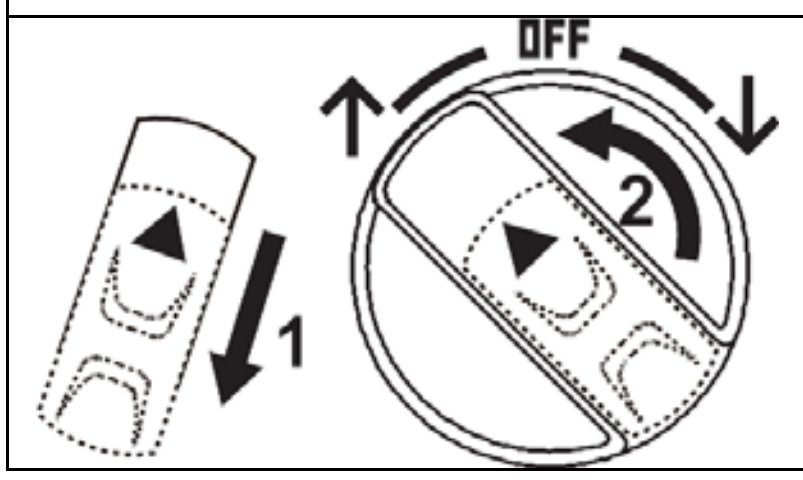
KV2500

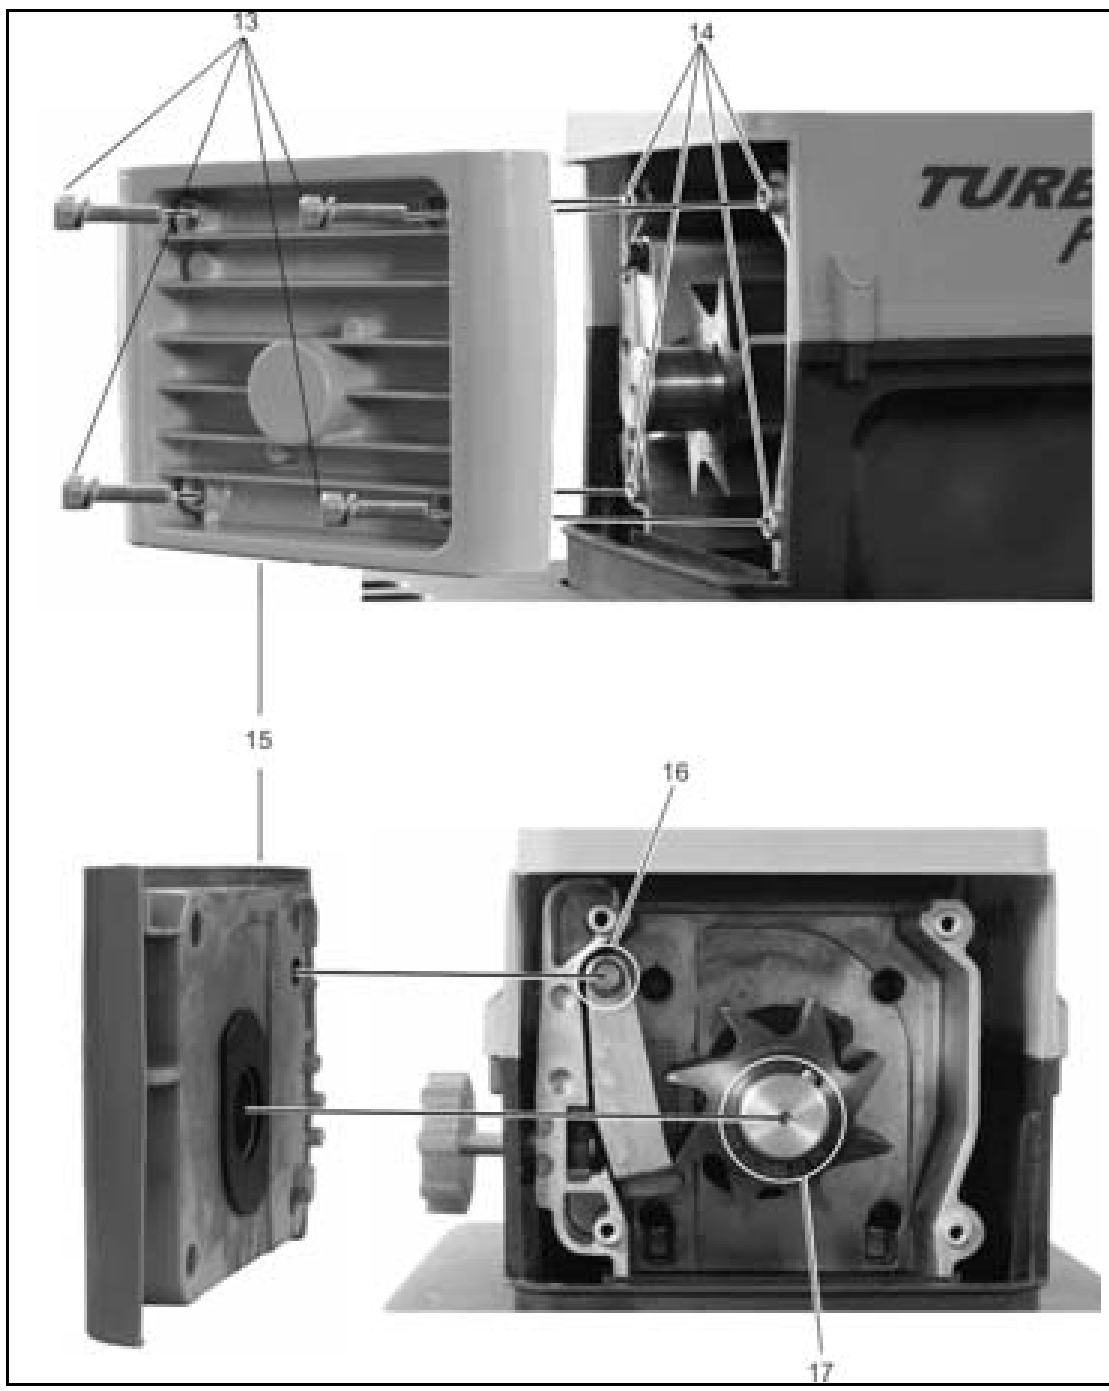


Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark
Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Version 10.1

8 9 7 6 5 4 10 3 2 11 1 12	**1**
11 1 1 12 2	**2**

	**3**
	**4**
	**5**
	**6**

	**7**

Indholdsfortegnelse

Symboler og advarsler

Læs betjeningsvejledningen før brug

Dette produkt er dobbeltisoleret mod elektrisk stød

Brug øjenbeskyttelse

Brug høreværn

Hold børn og dyr mindst 10 m væk fra arbejdsområdet

Afbryd og træk stikket ud med det samme, hvis ledningen bliver beskadiget

Udsæt ikke maskinen for regn (vand)

Brug skridsikkert fodtøj

Brug beskyttende handsker

Opfylder alle gældende CE sikkerhedskrav

Risiko for elektrisk stød

Hold kropsdele væk fra de roterende knive

Knivene rotere i kort tid efter at strømmen er afbrudt

Risiko for personlig skade eller skade på maskinen, hvis man er uopmærksom under arbejdet

Advarsel: Når elektriske apparater bruges, bør følgende grundlæggende sikkerhedsprocedure altid følges, for at minimere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade.
Læs alle sikkerhedsinstruktionerne inden brug. Og gem denne vejledning til senere brug.

Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt

Overvej arbejdsområdet / miljøet
Udsæt ikke elektriske apparater for regn. Brug ikke elektriske apparater i fugtige og våde områder. Brug ikke elektriske apparater, hvor der er risiko for ild og eksplosioner.

Hold børn og dyr væk
Lad ikke børn og dyr komme i nærheden af maskinen eller forlængerledningen. Lad heller ikke tilskuere komme tæt på arbejdsområdet.

Opbevaring
Når maskinen ikke benyttes, skal den opbevares i tørre og aflåste omgivelser - uden for børns rækkevidde.

Tving ikke værktøjet
Maskinen arbejder bedre og sikrere, når den bliver brugt på den måde, den er beregnet til.

Korrekt påklædning
Bær ikke løst tøj eller smykker der kan blive fanget i de bevægelige dele. Det anbefales altid at bruge arbejdshandsker og skridsikre støvler, når der arbejdes med maskinen.
Hvis man har langt hår, bør det sættes op eller holdes på plads, så det ikke kommer i kontakt med maskinen.

Brug altid sikkerhedsbriller
Og hvis arbejdet støver meget, bør maske bruges.

Pas på ledningen
Bær aldrig maskinen i selve ledningen, træk den heller ikke ud af stikkontakten i selve ledningen. Hold ledningen væk fra varme, olie og skarpe kanter.

Hold balancen
Hold begge fødder på jorden og bevar en god balance under arbejde med maskinen.

Vær opmærksom ved vedligeholdelse
Hold knivbladene skarpe og rene, for at opnå det bedste resultat - også sikkerhedsmæssigt.
Følg instrukserne for smøring og udskiftning af dele.
Tjek ledningen jævnligt for skader - og hvis beskadiget, skal reparation udføres af autoriseret værksted eller elektriker. Tjek også forlængerledningen jævnligt og udskift hvis beskadiget.
Hold håndtag tørre, rene og fri for olie o.l.

Afbryd strømmen
Før der udføres reparationer eller vedligeholdelse på komposteren, skal strømmen være afbrudt, og stikket være fjernet fra stikdåsen.

Brug udendørs forlængerledning
Brug kun forlængerledning, som er specielt beregnet til udendørs brug

Vær opmærksom
Hold øje med, hvad du laver. Brug almindelig sund fornuft. Betjen ikke maskinen, hvis du er træt.

Tjek for beskadigede dele
Tjek før brug at alle dele er intakte og virker efter hensigten. Hvis en del er beskadiget, skal produktet repareres af et autoriseret værksted.

Advarsel:
- Brug af tilbehør/dele som ikke er beskrevet i denne manual, kan medføre skade på produktet og på brugeren.
- Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted.

Advarsel:
- Dette produkt må ikke anvendes af personer under 16 år.
- Du har selv ansvaret for sikkerheden for andre, når du betjener maskinen.

FORHOLDSREGLER VED BRUG AF KOMPOSTEREN

Advarsel:
- Vær meget forsigtig med at materialet som stoppes i komposteren ikke indeholder metal, sten, glas, dåser, plastic og lignende som ikke er beregnet til kompostering.

Advarsel:
- Sørg for at hænder, andre kropdele og tøjet ikke kommer i nærheden af indføringstragten og udmundingen, når komposteren kører.
- Tjek at der ikke er materiale nede ved knivene, inden komposteren startes.
- Motoren skal holdes fri af grenrester og ophobninger.
- Hold altid afstand fra udmundingen.
- Træk stikket ud, når maskinen ikke bruges.

Montering

Kassens indhold - Figur 1 :
1. Hjul med navkapsler
2. Opsamlerkasse
3. Sikkerhedskontakt
4. Kompostenhed
5. Ledning med stik
6. Håndtag
7. Reset kontakt
8. Tragt
9. ON/OFF kontakt
10. Justeringsskrue
11. Chassis
12. Støtte

Montering - Figur 2 :
1. Monter støttehjul med de medfølgende bolte og møtrikker.
   Monter navkapsler.
2. Monter støttefødder på chassiset, med den medfølgende bolt og møtrik.

Montering - Figur 3 :
3. Monter kompostenheden på chassiset med de medfølgende 4 bolte.

Start / brug

Bemærk: Sørg for at hænder, andre kropdele og tøjet ikke kommer i nærheden af indføringstragten og udmundingen, når komposteren kører.

- Tjek at der ikke er materiale nede ved knivene, inden komposteren startes
- Motoren skal holdes fri af grenrester og ophobninger.
- Træk aldrig maskinen i ledningen.
- Træk altid stikket ud ved vedligeholdelse og når maskinen ikke bruges.

Bemærk: Læs og forstå alle sikkerhedsinstruktioner inden du benytter komposteren. Hvis disse ikke overholdes, er der risiko for ulykker, der kan involver brand, elektrisk stød samt personlig skade.

Tilslut ledningen til en stikkontakt. Det anbefales at have 16 amp. sikring.
Opsamleren skal være monteres ved brug, og håndtaget skal være oppe for at komposteren kan fungere, figur 3
Start komposteren ved at dreje ON/OFF kontakten til højre (Figur 1, 9). På kontakten skal knappen skubbes frem for at kunne dreje (Figur 5).

Komposteren slukkes ved at dreje ON/OFF kontakten til venstre.

Det er muligt at ændre valsens rotationsretning. Dette gøres ved at dreje kontakten til venstre. Knappen på kontakten skal skubbes tilbage for at kunne dreje (Figur 6).

Forlængerledning må kun bruges, hvis den er tilladt til udendørs brug. Da forlængerledningen vil bevirke et fald i spændingen, som vil forhindre motoren i at yde fuld kraft og reducere maskinens funktion, er det vigtigt, at lederne i ledningerne har følgende specifikationer:
0-10 meter - lederens diameter : minimum 2,5 mm^2

Komposteringen/snitningen sker ved at materialet naturligt trækkes ned til valsen.
Hvis en finere kompostering ønskes, kan materialet køres igennem maskinen igen.
Pas på med ikke at stoppe for meget ned ad gange, og sørg for materialet ikke er vådt, da dette hurtigt kan blokere valsen samt udmundingen.

Velegnet materiale: Alt organisk haveaffald.

Det kan være nødvendigt at fjerne sidegrene på en gren, for at den kan føres ned i tragten.

Overbelastning

Blokering: Hvis for meget materiale stoppes ned i komposteren, og forårsager en overbelastning, vil en sikkerhedsanordning stoppe komposteren.

Forsøg ikke at genstarte komposteren før tilstoppelsen er fjernet.

1. Træk først stikket ud af stikkontaken.
2. Løsn de 4 bolte der holder frontdækslet (figur 7)
3. Frigør det fastspændte materiale.
4. Monter frontdækslet.

Advarsel:
Under vedligeholdelse skal der bæres handsker. Hold altid afstand fra knivene når maskinen er åben. Når tilstoppelsen er væk, spændes forreste del fast igen.
Tilslut ledningen i stikkontakten.
Pres overbelastningsknappen "Reset" ind (figur 1, 7)
Du kan igen fortsætte arbejdet med komposteren.

Advarsel:
Hvis udmundingen stopper til eller knivene blokerer, må du under ingen omstændigheder stikke hænderne eller andre genstande op i udmundingen i et forsøg på at fjerne blokeringen.
Dette kan medføre alvorlige personlige skader.

Denne komposter er designet således, at den kun kræver et minimum af vedligeholdelse udover alm. Renholdelse og inspektion. Motoren er vedligeholdelsesfri og kræver ingen særlig opmærksomhed.
For at opnå det bedste resultat bør knivene altid holdes skarpe. Skæreevnen reduceres kraftigt hvis valsen er sløv og resulterer i at valsen ikke skærer materialet godt nok.
Hvis dette sker, kan knivbladene slibes eller udskiftes.



Vigtigt:
Træk altid ledningen ud at stikkontakten før vedligeholdelse udføres!

Vedligeholdelse

1. Frontdækslet åbnes som tidligere beskrevet (figur 7)
2. Rens omkring valsen.
3. Spray med en syrefri spray, fx WD40.
4. Monter frontdækslet.

RENGØRING

Løse rester børstes væk med en børste, og de udvendige overflader rengøres med en fugtig klud.
Brug aldrig en vandslange til rengøring.

Specifikationer

KV2500

- Spænding: 220~240 V / 50 Hz
- Effekt: 2500 W (16 amp.)
- Max gren str.: Ø 42 mm
- Opsamler: 60 L
- Vægt: 21 kg.

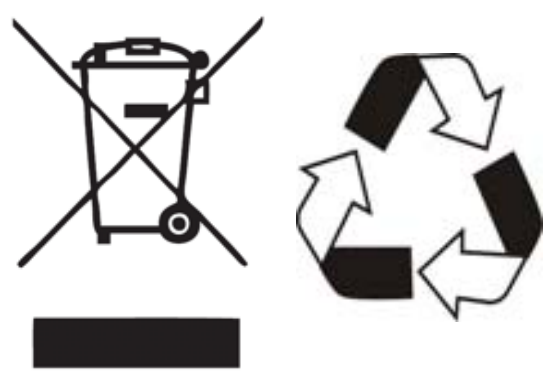
STØJ OG VIBRATIONS DATA

Vægtet lydtryksniveau (LPA):	78 dB(A), K=3
Vægtet lydeffekt niveau (LWA):	97 dB(A), K=3

Da støjniveauet under arbejde, kan overskride 85 dB(A) anbefales høreværn.

BESKYT NATUREN

Bortskaffelse af elektriske produkter må ikke ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der.



Contents

Spare parts

Part list and explosive drawings for the specific product, can be found on our website **www.texas.dk**
If you help find part numbers yourself, it will ease the service.

For purchase of spare parts, please contact your dealer.

Symbols and warnings

Read the manual before use

This product is electrically double insulated

Use eye protection

Use ear protection

Keep children at a distance of no less than 10 m from the work area

Disconnect from main power immediately if the power cord becomes damaged

Do not expose to rain

Wear sturdy, non-slip footwear

Use protective gloves

Conforms to all relevant EC safety standards

Risk of electric shock

Keep hand away from the moving blade

The blade rotates for a short time after switched off

Risk of personal injury or damage to the tool in case of non-observance

Warning: When using electric tools, basic safety precautions including the following should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.
Read all these instructions before operating this product and keep these instructions for future reference.

Keep the work area clean

Consider work area environment

Do not expose power tools to rain. Do not use power tools in damp or wet location. Do not use power tools where there is a risk of fire or explosion.

Keep children away

Do not let children touch the tool or extension cord. All visitors should be kept away from the work area.

Store idle tools

When not in use, tools should be stored in a dry, high or locked up place, out of the reach of children.

Do not force the tool

It will do the job better and safer at the rate of which it was intended.

Dress properly

Do not wear loose clothing or jewellery, they can be caught in moving parts. Work gloves and non-skip footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.

Use safety glasses

Also use face or dust mask if the cutting operation is dusty.

Do not abuse the cord

Never carry the tool by the cord or yank it to disconnect it from the socket. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.

Do not overreach

Keep proper footing and balance at all times.

Maintain tools with care

Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance.
Follow instructions for lubrication and changing accessories.
Inspect tool cord periodically and if damaged - have it repaired by an authorized service centre. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean and free from oil.

Disconnect tools

When not in use, before servicing and when changing accessories such as blades, bits, cutters.

Use outdoor extension cords

When the tool is used outdoors, use only extension cords intended for outdoor use.

Stay alert

Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired.

Check damaged parts

If a guard or other part has been damaged, carefully check to determine that the part will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, free running of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated in this instruction manual. Have defective switches replaced by an authorized service facility. Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.

Warning:
- The use of any accessories or attachment, other than those recommended in this instruction manual, may present a risk of personal injury.
- Have your tool repaired by a qualified person.
- This electric tool has been manufactured in accordance with the relevant safety requirements. Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts. Otherwise this may result in considerable danger to the user.

Warning:
- This tool must not be used by anyone under 16 years of age.
- You have responsibility of safety to others when you are operating this tool.

PRECAUTIONS FOR USING SHREDDER

Warning:
- Extreme caution should be taken to ensure shredder material does not contain metal, rocks, bottles, cans or other foreign objects.

Warning:
- Do not allow hands or any other parts of the body or clothing to enter inside the feeding chambers or discharge chute, while the machine is operating.
- Before starting the machine, check that the cutting chamber is empty.
- The motor should be kept clean of debris and other accumulations.
- Keep all guards and deflectors in good working condition. Stand clear of discharge chute at all times.
- Do not over reach and keep face and body back from the feed opening. Never pull the machine by the power cord and keep cord away from water or sharp edges.
- Disconnect the power cord when the machine is not in use.

Assembly

Contens of the carton - Figure 1 :	Assembly - Figure 2 :	Assembly - Figure 3 :
1. Wheel with hubcaps 2. Collectorbox 3. Safety switch 4. Shredder unit 5. Cord with plug 6. Handle 7. Reset switch 8. Funnel 9. ON/OFF switch 10. Adjust screw 11. Chassis 12. Support	1. Mount the wheels with the bolt and nuts included in the carton. Mount hupcaps. 2. Mount the support with the bolt and nut included in the carton.	3. Mount the shredderunit on the chassis with the 4 bolts.

Use

Caution: Do not allow hands or any other part of the body, or clothing to enter inside the feeding chambers or discharge chute, while the machine is operating.

- Before starting the machine, check that the cutting chamber is empty.

- The motor should be kept clean of debris and other accumulations.
- Keep all guards and deflectors in a good working condition.
- Stand clear of discharge chute at all times.
- Do not over reach and keep face and body back from the feed opening.
- Never pull the machine by the power cord and keep the cord away from water or sharp edges.
- Disconnect the power cord when the machine is not in use.

Caution: Read and understand the safety instructions in this manual before using your shredder. Failure to comply may result in accidents involving fire, electric shock, or serious personal injury.
Connect the plug to power point.
The collectorbox must be mounted when the shredder is in use. The handle must be up before the shredder works (Figure 3).

Start the shredder by turning the ON/OFF switch to right direction (Figure 1, 9). The switch are fitted with a lockfunction, it is necessary to push the lock forward to release the switch (Figure 5).

Turn off the shredder by turning the switch to left.

It is possible to change the working direction of the knife. This is done by turning the switch to left. The lockfunction on the switch must be pushed back to release the switch (Figure 6)

If an extension cord is used make sure it is for outdoor use and marked as such. The recommended size of extension cord is not lighter than 2.5 mm^2 and a maximum of 10 m in length.

Shredding and mulching is achieved by natural suction of the debris through the blade chamber. If a finer type mulch is required than is initially achieved re-feed the mulch through again until the desired result is obtained. Do not overfeed and do not feed wet, soggy material into the shredder as this may clog the blade chamber and the discharge chute.

Suitable material : All organic garden waste.

It may be necessary to remove sidebranches on the material to fit inside the funnel.

Overload

Jamming: If over feeding clogs the machine, the overload protection feature will activate. In this situation the motor will stop automatically

Do not attempt to reset the shredder until the blockage has been cleared.

1. Remove the plug from the electric circuit.
2. Release the 4 bolts fixing the frontcover (Figure 7)
3. Release the jammed material
4. Re-mount the front cover.

Warning:
Wear gloves and keep well clear of the blade. Once the blockage has been cleared securely replace front cover.
Connect the plug in the electric circuit.
Press the “Reset” (figure 1,7)
Continue working with the shredder.

Warning:
If ejection chute becomes clogged or cutting blades become jammed, you should under no circumstances place your hands in ejection chute to try to clear obstruction, as this will lead to serious injury.

Warning:
Before lifting the top hopper to gain access (e.g. to clear a blockage) ensure that the machine is switched off and that the supply cord is disconnected. Wait until the machine has come to a complete stop before releasing the locking knob.

Your shredder has been designed for a low level of maintenance, involving routine cleaning and inspection. The motor of the shredder is maintenance free and requires no attention. For the best results the blade must be kept sharp at all times. The blade have dramatically less cutting power when blunt. The shredder will tear rather than cut when the blade are blunt. When this occurs sharpen or replace the blade immediately.



Important:
Before attempting any maintenance switch the machine off and disconnect the power cord.

Maintenance

BLADE MAINTENANCE

1. Open the front cover (figure 7)
2. Clean around the blade
3. Spray with acid-free spray for example WD40.
4. Mount the front cover.

CLEANING
Brush loose debris from the inside and wipe clean the outer surfaces with a damp cloth. Do not use a water hose.

Specifications

KV2500 Shredder

- Rated voltage: 220~240 V / 50 Hz
- Power: 2500 W (16 amp.)
- Max cutting size: Ø 42 mm
- Collector box: 60 L
- Weight: 21 kg.

NOISE AND VIBRATION DATA

A weighted sound pressure level:	78 dB(A), K=3
A weighted sound power level:	97 dB(A), K=3

***** The sound intensity level for operator may exceed 85 dB(A) and ear protection measures are necessary.

Environment protection

Waste electrical products must not be disposed of with the household waste.
This tool should be taken to your local recycling centre for safe treatment.



CE Overensstemmelseserklæring **DK**
CE Certificate of conformity **GB**
CE Överensstämmelse **SE**

EU-importør • EU-importer • EU-importör •

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Undertecknad förklarar på företagets vägnar att •

Komposter elektrisk • Shredder electric • Kompostkvarn elektrisk •

KV2500

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • Är i överensstämmelse med de gällande EU-riktlinjerna •

98/37/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following standards • För att kunna garantera överensstämmelse och nationella standarder, är följande standarder harmoniserade •

EN60335-1/A13:2008, EN13683/A1:2009, prEN50434:2005, EN6223:2008

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S

15.12.2009



Verner Hansen

Administrerende Direktør • Managing Director •
Verkställande direktör •